



# つっぱり折りたたみ棚 2段 45cm 取付説明書

品番 TP2-45C

このたびは お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。  
取付けられる前に、この説明書をよくお読みください。 また説明書は必ず保管してください。

## 《支柱の取扱い方法》 取付ける前に必ずお読みください。

### 支柱のつっぱり方

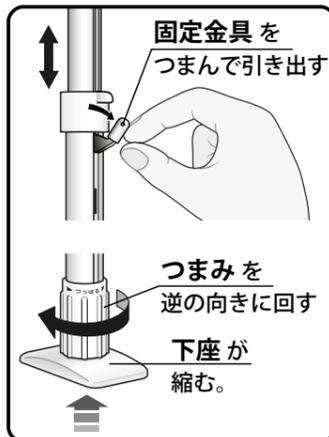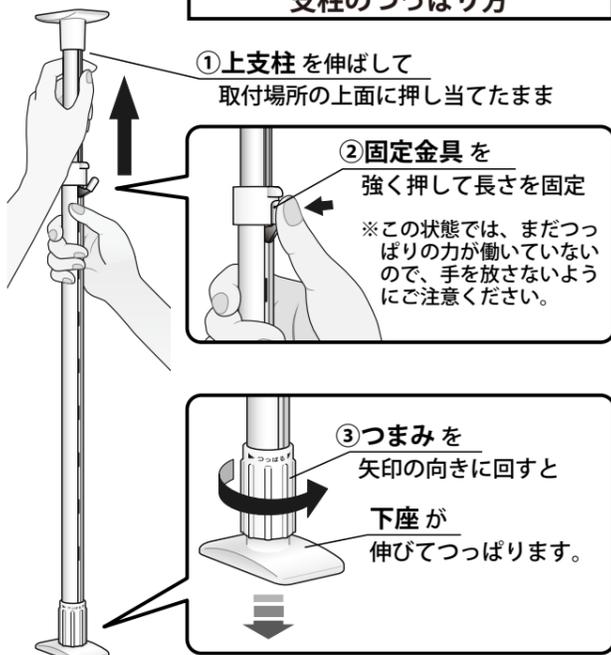


### やりなおす場合

固定金具を手前に引き出すと  
ロックが解除されて、支柱を  
伸縮できます。

強く固定されて引き出せない  
場合は、上下の支柱を握って  
軽くねじりながら、引き伸ば  
すとロックを解除できます。

つまみを逆に回して下座を  
縮めておいてください。

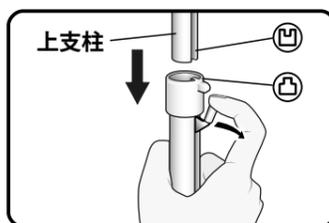

### 上下の支柱が外れた場合

上下の支柱は外れにくい構造に  
なっていますが、もしも外れて  
しまった場合は、固定金具を引  
き出した状態のまま、凹凸部を  
合わせて差し込んでください。




## 安全に関するご注意


注意事項を記載していますので必ずお読みいただき、保管してください。

- 取り付け場所の強度に 充分ご注意ください。必ず丈夫な所に取り付けてください。
- 火の近くには 取り付けしないでください。 ● 台などの物を置いての取り付けはしないでください。
- 制限荷重は 棚1枚当たり5kg迄です。お守りください。
- ガラス製品などの割れ物や、壊れやすい物、貴重品は、落下する恐れがありますので置かないでください。
- 2カ月に1度、支柱がゆるんでいないかご確認ください。ゆるんでいる場合は しめ直してください。

## 完成寸法

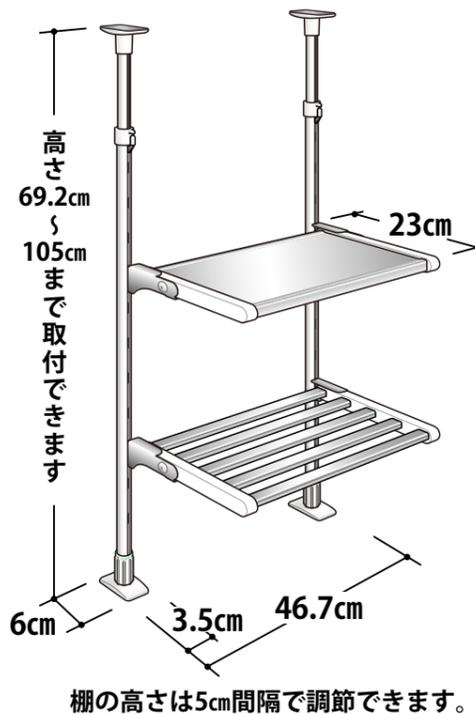


## 取り付けられるところ

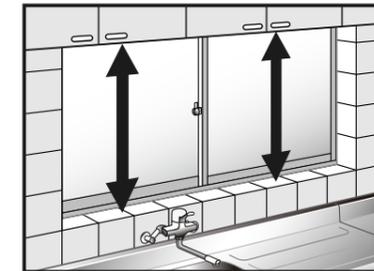


奥行6cm以上の窓枠や出窓、または  
シンクと吊り戸棚の間など、上下に  
つっぱれる丈夫なところ。

## 支柱設置のご注意

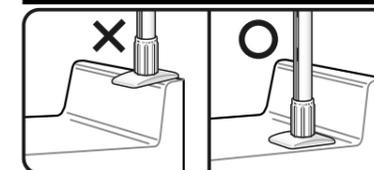


つっぱるとへこんでしまうシンク  
などには設置しないでください。

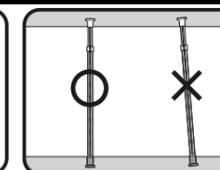

設置面は、水平で  
平らな所をお選び  
ください。

## 部品をご確認ください。

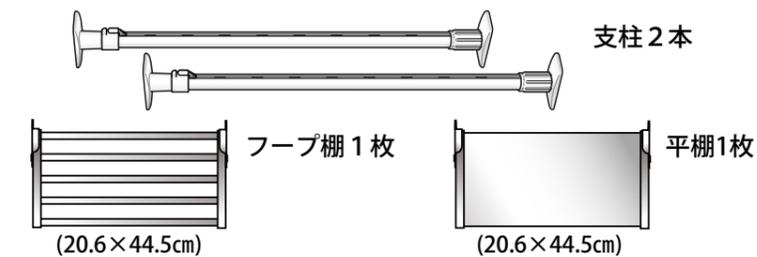

## 取付方法

**1** 目印をつける

ツメ

棚板を使って、取付位置に目印を  
付けてください。ツメの所が支柱  
の中心になります。

**2** 1本目の取り付け

①上に押し当て  
②長さを固定  
つまみを逆に回して下座を  
縮めておいてください。  
※垂直になるように  
ご注意ください。

③つまみを回して  
つっぱる

上記「支柱のつっぱり方」の要領で  
1本目の支柱を取付けてください。

**3** 2本目の取り付けと  
棚板の取り付け

支柱の 〇 穴にツメを  
落とし込むだけです。

支柱の間隔や向きを調整  
する時は、片方の支柱のつまみを  
少しゆるめて、位置をずらしてください。

**4** これで完成です。

※支柱が充分つぱっているか  
棚をゆらしてご確認ください  
念のためもう一度つまみを回  
して、しっかりつぱってお  
いてください。

棚の高さはご自由な位置に  
お決めください。  
95~595mmまで50mm間隔  
で取付けできます。  
(アジャスター調節高さ含まず)

フープ棚も平棚も  
折りたたみできます。

## お手入れ方法とご注意

- 汚れ落としは、必ず中性洗剤をご使用ください。洗剤を布につけ、汚れを拭き、充分水洗いしてください。
- つぎの洗剤はサビの原因になりますので、ご使用しないでください。(酸性洗剤・漂白剤・タイル洗浄剤・塩酸・苛性ソーダなど)
- 金たわし等、表面をキズ付ける恐れのある物は、ご使用しないでください。
- 一カ月に一回は、から拭きしてお手入れしてください。

## 材質表示

支柱	パイプ: アルミ 金具: ステンレス 樹脂部: PP, PE, ABS, ナイロン
棚	金属部: スチール 樹脂部: PP

## タクボ製品・製造発売

**TAKUBO** 株式会社 田窪工業所

一貫して生産されるタクボ製品は、品質管理に細心の注意を払っています。万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせがございましたら、最寄りの営業所までお気軽にご連絡ください。  
(AM9:00~PM5:00)※(月曜日~金曜日 ただし祝日は除きます。)

- 仙台営業所 TEL 022(783)3360
- 関東支店 TEL 03(3698)2205
- 東京営業所 TEL 03(3698)2205
- 埼玉営業所 TEL 048(783)0771
- 横浜営業所 TEL 045(984)1891
- 名古屋営業所 TEL 0568(74)5506
- 大阪営業所 TEL 06(6844)3300
- 中四国営業部 TEL 0898(76)7037
- 広島営業所 TEL 082(814)6690
- 高松営業所 TEL 087(865)1349
- 松山営業所 TEL 089(922)4300
- 福岡営業所 TEL 092(591)5524